


# INFORMAČNÍ LIST

## K O L - Z T P - Kombinovaná ochranná lišta pro zateplovací systémy

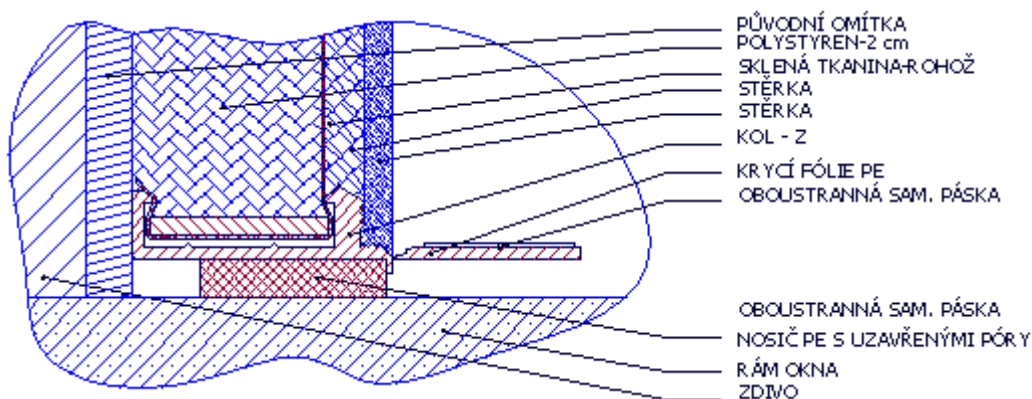

## Návod k montáži ochranné lišty K O L - Z T P

### (těžký profil)

1. Podklady(dřevo,kov,beton,hladké plochy omítky)musí být zbaveny prachu,mastnot a jiných nečistot. Plochy, které nemají hladký povrch musí být natřeny penetračním nátěrem. Povrch musí být suchý.
2. Před nalepením doporučujeme provést zkušební nalepení lišty k danému podkladu.
3. Lištu uříznout nebo ustříhnout na požadovaný rozměr.
4. Postupně snímat krycí papír z těsnící pásky a lištu nalepit do požadované polohy a vzdálenosti od původní omítky dle síly izolace tak,aby hrana profilu KOL-Z byla od původní omítky (síla izolace+ stěrkových vrstev).Následně lištu přitlačit a tím nalepit na podklad
5. Skelnou tkaninu přichytit na izolaci.
6. Odstranit krycí papír oboustranné lepicí pásky a nalepit krycí folii PE po celém obvodu okna.
7. Pokud je nutné odstranit PE-folii před ukončením zednických prací,zachovejte následující postup: PE folii odřízněte nožem tak,aby byla oboustranně lepicí pásky zakrytá, tím máte možnost nalepit novou PE folii.
8. Po skončení zednických prací ulomte část lišty na které je přilepená PE folie. Pro snadnější ulomení doporučujeme lištu v prolisu naříznout nožem .
9. Při napojování profilu je nutno profil zastříhnout , pečlivě nalepit a tím zajistit co nejmenší mezeru mezi napojovanými lištami.
10. Doporučená teplota při montáži +5 až +40 °C.
11. Tepelná odolnost pásky je dle výrobce -30 až + 80 °C.
12. Lišty se vyrábí ve délkách 140 cm,160 cm, 240 cm nebo dle pož. odběratele.
13. Balení: 1 karton - 50 kusů délka lišty 140 cm, 70 bm  
1 karton - 50 kusů délka lišty 160 cm, 80 bm  
1 karton - 50 kusů délka lišty 240 cm, 120 bm
14. Dopravu a balné hradí odběratel
15. Dopravu ze skladu dodavatele hradí odběratel.

Výrobce a dodavatel R A M I P s.r.o. , Lacinova 38,621 00 Brno  
tel. 602969257, tel./fax. 549271791